


## Инструкция по предполетной подготовке МРЗ-ЗМК

Перед полетом радиозонд необходимо перевести из транспортного положения в рабочее. Для этого необходимо установить блок датчиков на планку, извлечь этикетку блока датчиков и включить радиозонд. Все эти действия произведены в данной инструкции с подробным описанием и изображениями!






Блок датчиков потянуть на себя для извлечения из корпуса радиозонда.

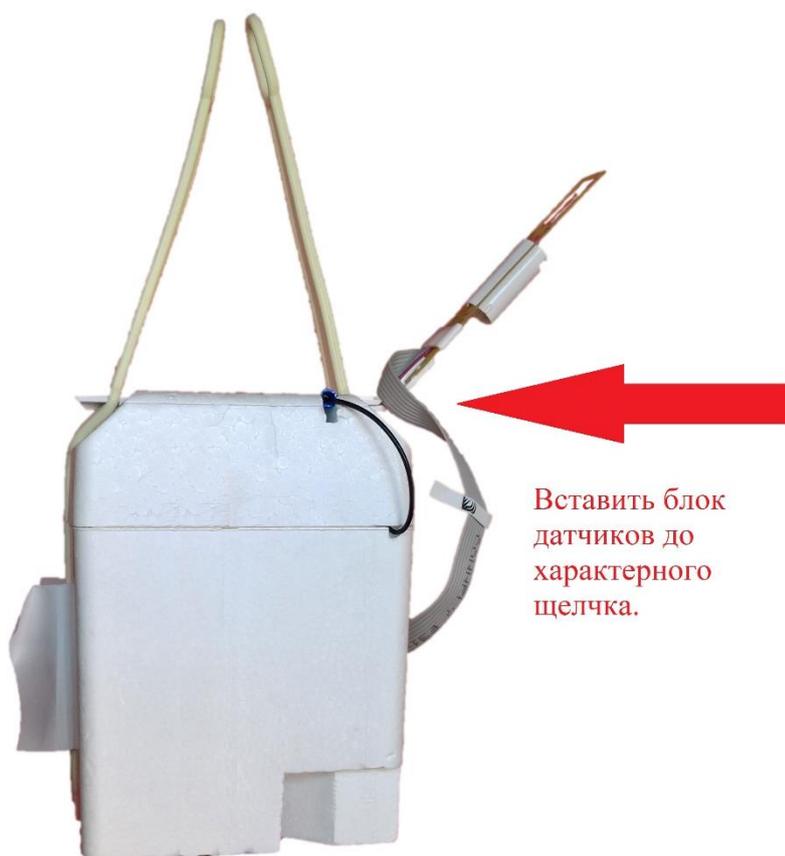


Вставить блок датчиков до характерного щелчка.


Извлечь клеммы  
из крышки  
радиозонда.

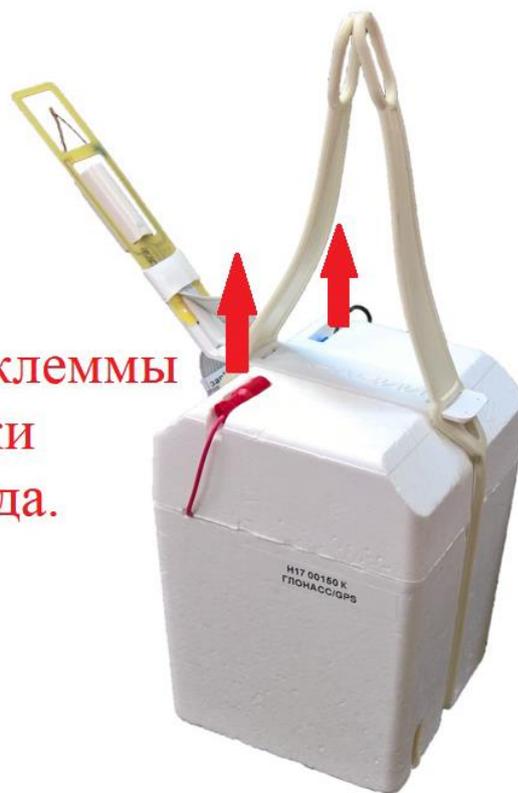

2) Должен включиться  
индикатор на блоке  
датчиков.

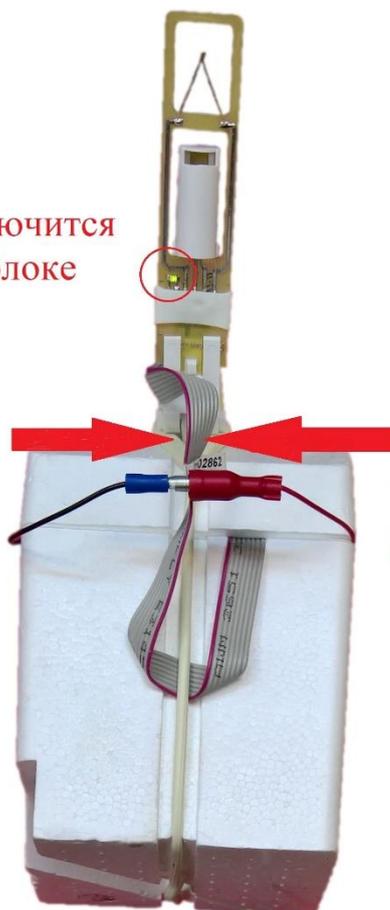

1) Соединить клеммы  
до упора.

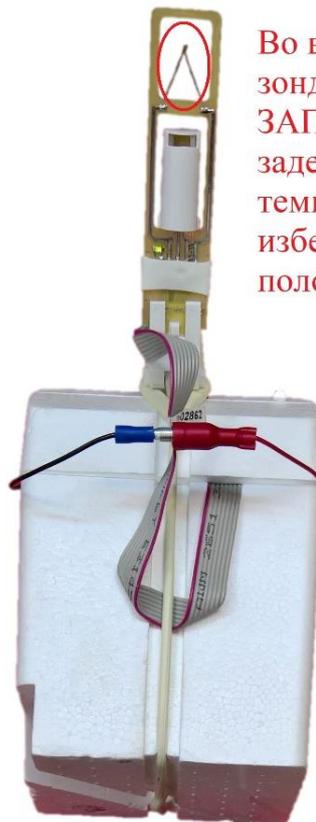

Во время подготовки  
зонда к полету  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**  
задевать руками датчик  
температуры во  
избежание его  
поломки!

Провести предпусковую подготовку комплекса согласно штатной инструкции на АРВК МАРЛ-А (ЭОЛ) или АРВК Вектор в окне выбора типа зонда выбрать «МРЗ-ЗМК».

При этом коэффициенты А, В, С, и т.д. вводить не надо. Радиозонд передает все коэффициенты в программное обеспечение комплекса сам.

Вынести радиозонд на выдержку.

Провести выпуск радиозонда согласно действующей инструкции на комплекс и(или) РД 52.11.650\_2003